Panasonic®

白熱灯スポットライト(一般屋内用)

取扱説明書

保管用

品番　HNL02677B　HNL02677W　HNL02677S

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

お客様へ　この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

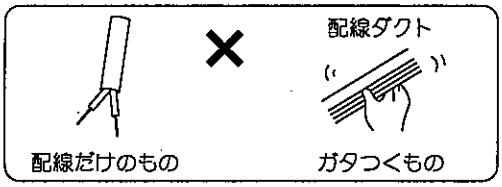

●配線ダクトの設置又は交換が必要です。
配線ダクトの設置・交換には資格が必要です。
販売店・電気工事店に依頼してください。

●天井取付け専用器具です。 下図の様な場所に取付けると器具の火災・感電・落下の原因となります。

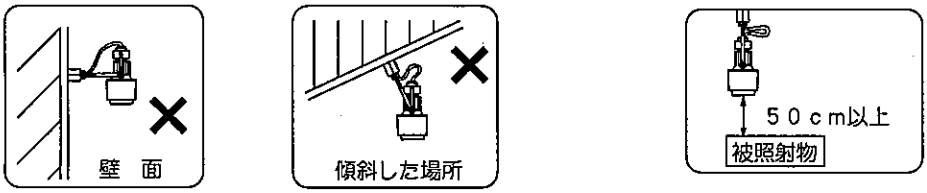

●器具表示及び取扱説明書にしたがって、指示されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。

●器具と被照射物の距離は、５０ｃｍ以上離す。 被照射物の火災・変色の原因となります。

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。 火災・感電・落下の原因となります。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。 火災・感電の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しない。 火災・感電の原因となります。

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

●アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。

●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。
火災・感電・落下の原因となります。

●周囲温度は、5～35℃以外では使用しない。 火災またはランプ短寿命の原因となります。

●器具に無理な力を加えない。 落下の原因となります。

●点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。
ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

●照明器具には寿命があります。設置して※10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。

■ 定格

⚠警告	下記以外のランプを使用しないでください。火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	φ50ダイクロプレミア　JDR110V40Wまで（E11口金）

各部のなまえと取付け方

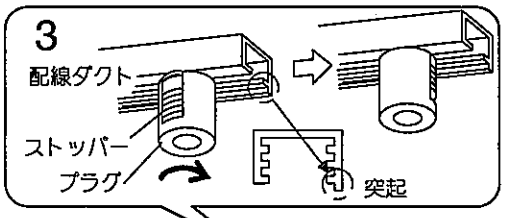

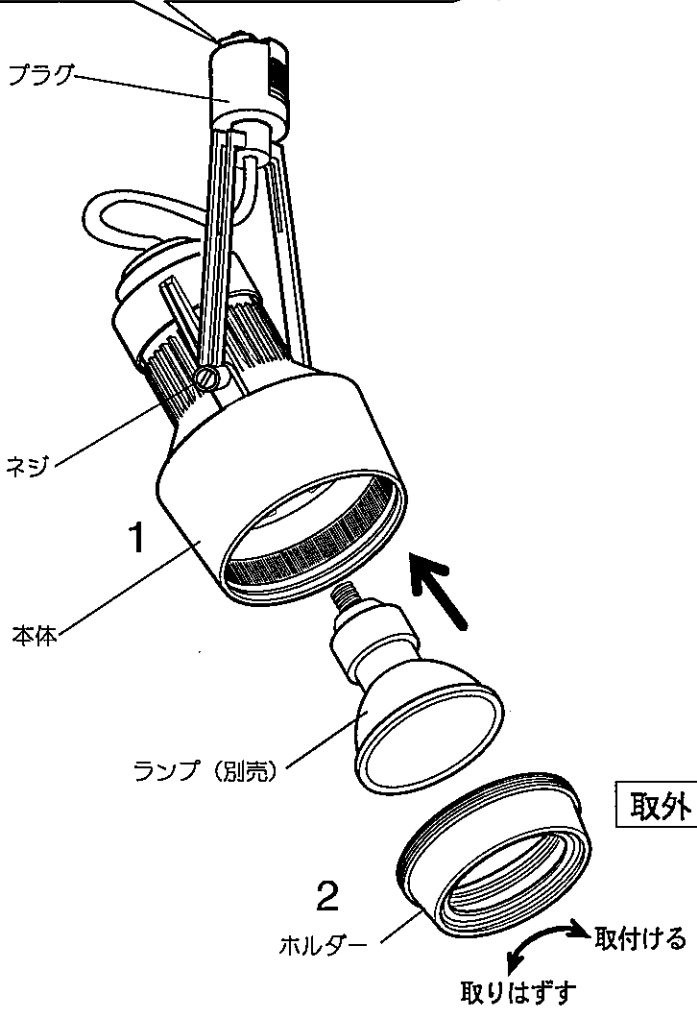

⚠警告

照射物・照射面とは50cm以上離してください。
被照射物の火災・変色の原因となります。

1. ランプ（別売）を確実に取付ける

・ランプをソケットに確実に締め付ける。
ランプの締付が不十分な場合、落下・火災の原因となります。

2. ホルダーを取付ける

・ホルダーを本体に最後まで確実に締め付ける。
ホルダーの締付が不十分な場合、落下の原因となります。

3. 器具を取付ける

・プラグのストッパーをダクトの突起の逆側に合わせ、プラグを押し当てながら、右に90°回転させる。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

4. 照射方向を調整する

・点灯直後に本体を持ち、角度調整を行う。

注）1．点灯中、器具は高温となります。
やけどの原因となりますので、
手袋（布製）等をご使用の上、
調整してください。

2．可動範囲外へ無理に回転させないで
ください。

3. 首振り操作力が低下した場合は、
マイナスドライバーでネジを締め付けて
ください。

取外し方 ・ストッパーを押し下げて左に９０°回転させる。

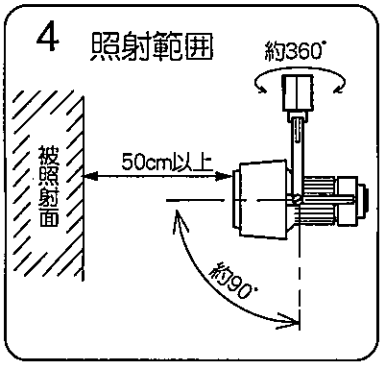

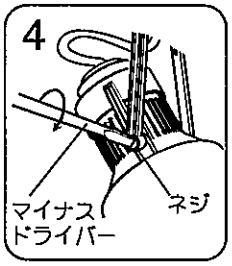

適合オプション(別売)

NDS95012

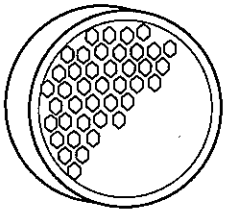

ハニカムルーバー

NDS95013

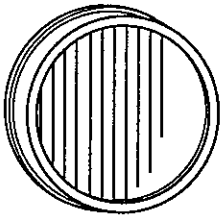

スプレッドレンズ

NDS95014

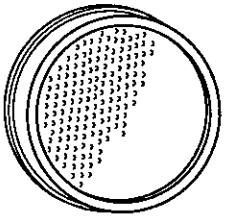

ディフュージョンレンズ

ハニカムルーバー固定用バネ(別売)

NDS95021

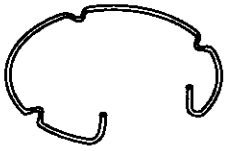

固定用バネ

フード(別売)

HNK00357W
HNK00357B
HNK00357S

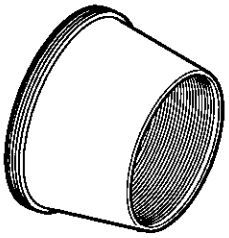

フード

注) 適合オプションは取付けできません

適合オプションの取付け方法

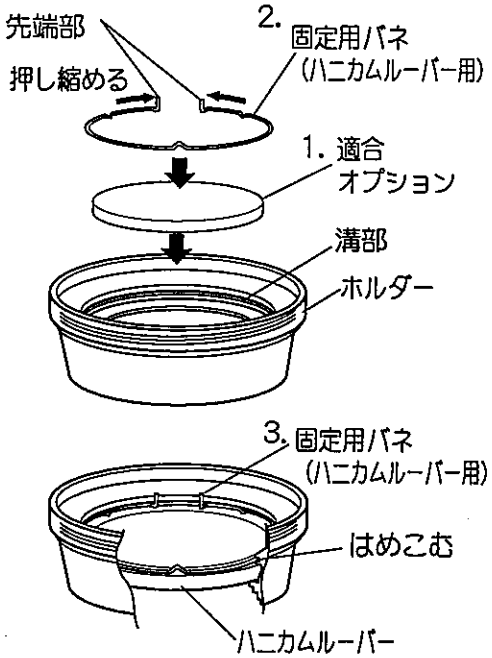

注) ・必ず適合のオプションをご使用ください。
不備がありますと火災・感電の原因となります。

1. 適合オプション(別売)をホルダーに落とし込む。
きっちりと奥まで押し込んでください。
不備がありますと破損・落下の原因となります。

【ハニカムルーバーのみ固定用バネ(別売)が必要です】

2.固定用バネの先端部を押し縮める。

3. ホルダーの切欠部に固定用バネをはめこみ、
ハニカムルーバーを確実に固定する。
固定用バネは溝に確実にはめ込むこと。
不備がありますと破損・落下の原因となります。

注) ・オプションレンズは
パッキンツバ部を器具内面
(ランプ側)にして装着くだ
さい。

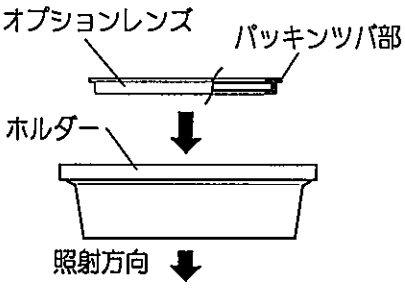

注) ・ホルダーの説明ラベルは器具の
上側にきます。
・スプレッドレンズ等の方向性のある
オプションを取付ける場合は説明ラ
ベルを目安に取付けてください。
(本体に取付けてからの方向調整は
行わないでください)

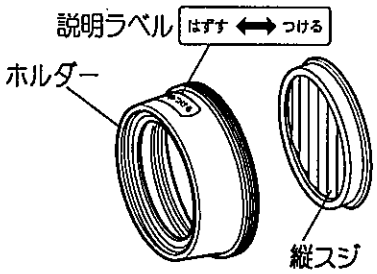

保証について

●保証について	この商品の保証期間は１年間です。 ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について	保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有機関	弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

⚠注意　必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

〈器具の清掃について〉・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。



〈ランプ交換について〉・器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプをご使用してください。

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと 火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
φ50ダイクロプレミア JDR110V40Wまで (E11口金)	JDR110V40WKN/5E11-H JDR110V40WKM/5E11-H JDR110V40WKW/5E11-H

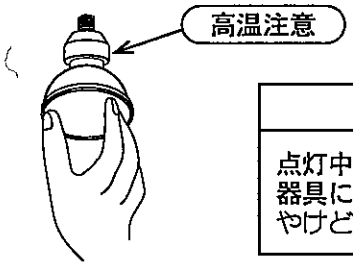

⚠警告
点灯中や消灯直後はランプや 器具にさわらないでください。 やけどの原因となります。

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　(〒571-8686) 大阪府門真市門真1048